

DRP

Prüfprotokoll

RX183/005-B

1/2

KUNDE:

SHW

BESTELLNUMMER:

SHW RV-0011596

VERTRETER:

REDEX AUFTRAGSNR:

211435

ARTIKEL:

DRP4+M.31.3.XH

SERIENNR:

899744

ARTIKELNUMMER:

RX131469-12

REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:

RX128583-01

DRP

Prüfprotokoll


RX183/005-B

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:

899744

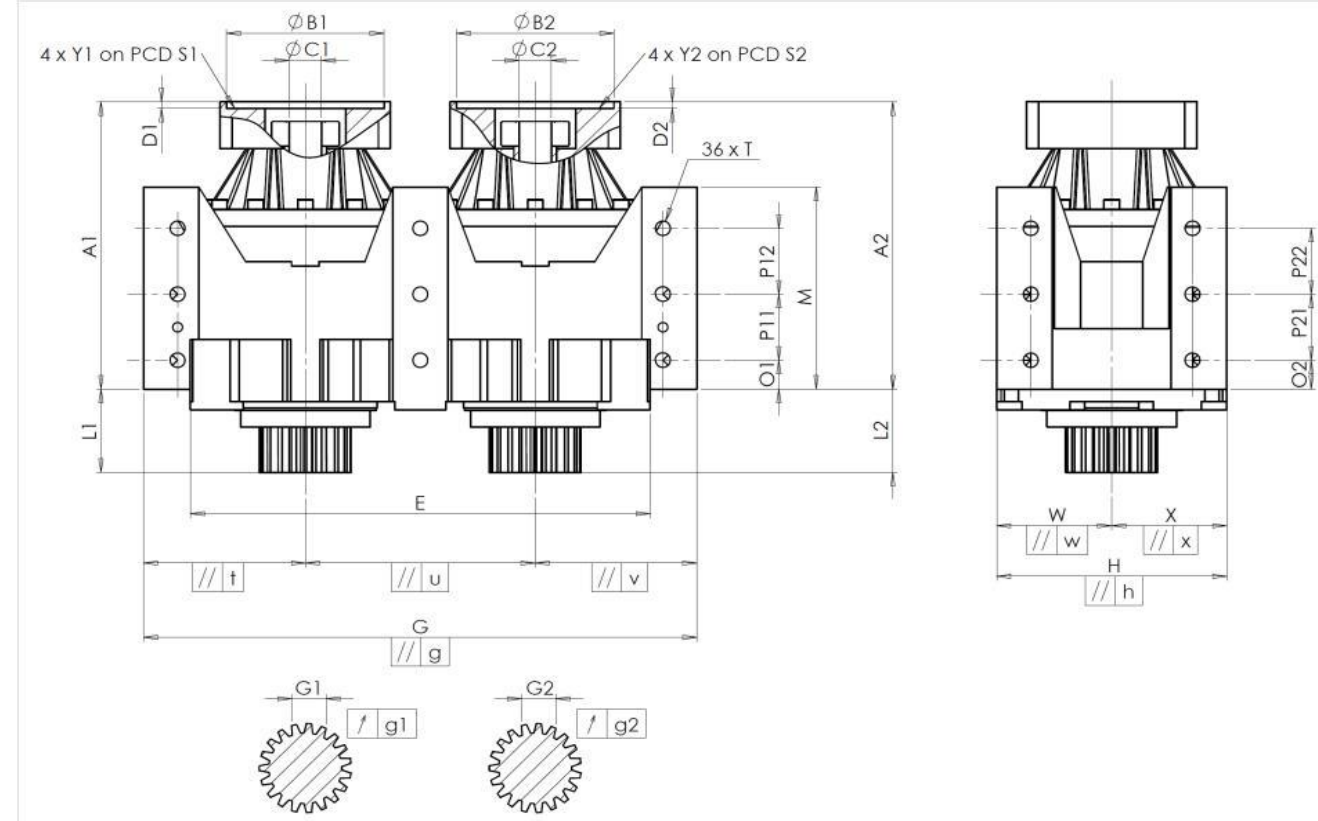

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

GEHÄUSE					GEHÄUSE					MOTORFLANSCH												
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert							
					M7085																	
	E	640	⁰ _{-0,1}	Cmm	639,987		O1	43	Cr	43		Ø	B1	181	µm	180,94						
	G	800	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	800,104		P11	100	Cr	100		Ø	C1	38	^{+0,05} _{+0,025} µm	38,05						
//	g	0,05		Cmm	0,03		M	288	^{+0,1} _{-0,1} Cmm	288,063			D1	8	Cr	8,54						
//	t	0,05		Cmm	0,005		O2	43	Cr	43		Ø	S1	215	Cr	215						
//	u	0,035		Cmm	0,009		P21	100	Cr	100		Ø	Y1	M12	Pg	M12						
//	v	0,05		Cmm	0,001		P22	100	Cr	100												
	W	160		Cmm	160,004	Ø	T	M24	Pg	M24		Ø	B2	181	µm	180,96						
//	w	0,04		Cmm	0,004	ABTRIEBSRITZEL						Ø	C2	38	^{+0,05} _{+0,025} µm	38,05						
	X	160		Cmm	160,014	Zahnrad 1					Q2343						D2	8	Cr	8,53		
//	x	0,04		Cmm	0,004	Zahnweite (über 3 Zähne)											Ø	S2	215	Cr	215	
	H	320	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	320,018		G1	48	^{-0,132} _{-0,162} Cmm	47,855		Ø	Y2	M12	Pg	M12						
//	h	0,02		Cmm	0,011	↗	g1	0,022	Di	0,01						Linie		Steifigkeit				
	A1	394,5		Cmm	395,46	Zahnrad 2					Q2329					Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)	1	745,99				
	L1	120		Cmm	120,18	Zahnweite (über 3 Zähne)											Radiale Steifigkeit (N/µm)	2	745,99			
	A2	394,5		Cmm	395,42		G2	48	^{-0,132} _{-0,162} Cmm	47,85								1	1001			
	L2	120		Cmm	120,18	↗	g2	0,022	Di	0,01								2	1088			
										Leerlaufdrehmoment					Geräuschpegel							
										Linie 1					1,5 Nm					@1300 rpm Eintrieb (dB(A))		69,5
										Linie 2					1,5 Nm							

Datum:

06/02/2017

Von:

J ONGANER

Version:

A

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual DRP" (RX182/009)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellun

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr

REDEX

ZI-BP79
F45210 FERRIERES
www.redex.fr

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex.fr